
HK E SW

Software k proporcionálním elektronickým ventilům ATOS

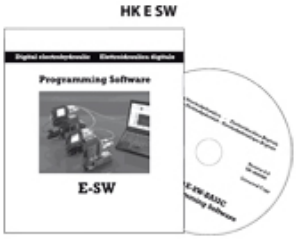

Popis

Přístupový software k nastavení všech parametrů ovládání proporcionálních ventilů ATOS a ke sledování a zpracování aktuálních nastavených hodnot.
Grafické rozhraní je rozděleno do několika úrovní, na nichž jsou zobrazeny skupiny různých souvisejících funkcí a parametrů.
Software automaticky rozpozná typ připojeného ventilu a upraví zobrazené parametry podle zvolené úrovně přístupu.
Požadavky na systém: Windows XP nebo vyšší, 512 MB RAM, 250 MB volného místa na disku, mechanika DVD a port RS232 nebo USB

Výrobek

Označení	Provedení	Hmotnost (kg)
HK E SW BASIC	DVD s ovladačem a softwarem, návod k obsluze	0,2
HK E SW PSN	DVD s ovladačem a softwarem, návod k obsluze	0,2

je příslušenstvím následujících produktů

HK EMI	Modulační zesilovač HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Infračervený USB adaptér

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.