

Übersicht der Einstellelemente / Overview of regulation elements

- LED Karte außer Betrieb *LED card disabled*

- 1) Sollwertpotentiometer *Reference potentiometer*
- Sollwertpotentiometer *Reference potentiometer*
- Sollwertpotentiometer *Reference potentiometer*
- Sollwertpotentiometer *Reference potentiometer*


- LED aktivierter Kanal Magnet S1 *LED solenoid S1 enabled*
- Vorstrom Magnet S1 *Bias solenoid S1*
- Verstärkerregelung Magnet S1 *Scale adjust solenoid S1*

- 2) LED aktivierter Kanal Magnet S2 *LED solenoid S2 enabled*
- Vorstrom Magnet S2 *Bias solenoid S2*
- Verstärkerregelung Magnet S2 *Scale adjust solenoid S2*
- Testpunkt Ausgang *Current monitor point (mV=mA)*

- Anstiegs- und Abfallrampe *Acceleration- / deceleration ramp*
- Abfallrampe (nur RR) *Deceleration ramp (only *RR-version)*

1) Sollwertpotentiometer nur bei Version RR
*Reference potentiometer only for *RR-version*

2) nur bei Version HK EME AC 05F*
*only for HK EME AC 05F**

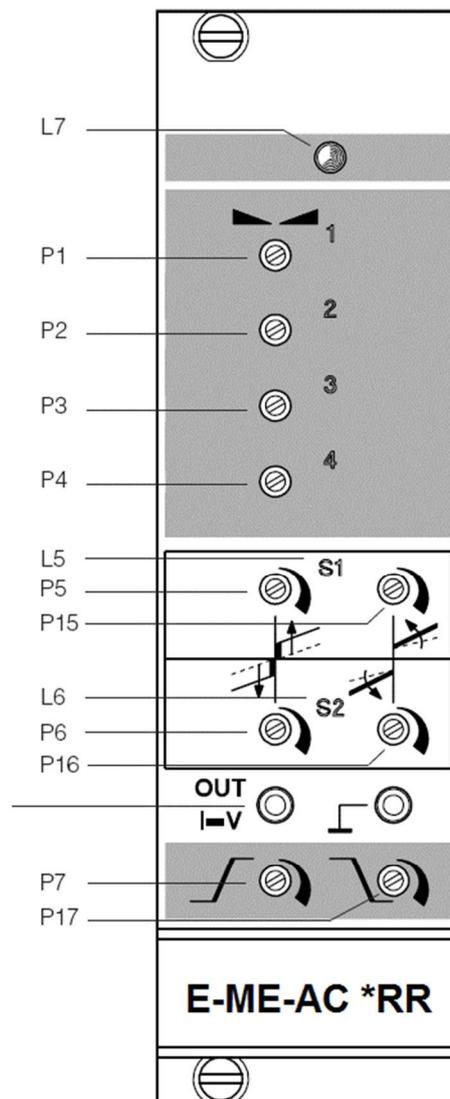

HK EME

Elektronik-Verstärkerkarte HK EME AC
Electronic amplifier board HK EME AC



Allgemeine Anschlüsse / General connections

