
# HK E SW

Logiciel pour électronique de commande proportionnelle ATOS

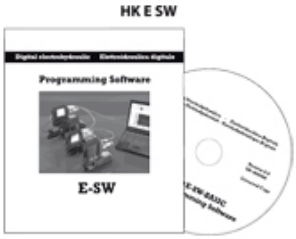


## Description

Logiciel d'accès à tous les paramètres de commandes proportionnelles ATOS pour la surveillance et le traitement des valeurs de réglage actuelles.
À tous les niveaux qui représentent différents groupes spécifiques de fonctions et de paramètres, on utilise une interface graphique.
Le logiciel reconnaît automatiquement le type de vanne connecté et adapte les paramètres affichés selon le niveau d'accès choisi.
Conditions système : Windows XP ou version supérieure, 512 Mo RAM, 250 Mo de mémoire disponible, lecteur DVD, RS232 ou interface USB

## Article

| Désignation | Fabrication | Poids (kg) |
|---|---|---|
| **HK E SW BASIC** | DVD avec pilote et logiciel, notice d'emploi | 0,2 |
| **HK E SW PSN** | DVD avec pilote et logiciel, notice d'emploi | 0,2 |

## accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **HK EMI** | Amplificateur à chopper HK EMI AS IR |
| **HK EC PC IR USB** | Adaptateur USB infrarouge |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*