
HK E SW

Software per elettronica proporzionale ATOS

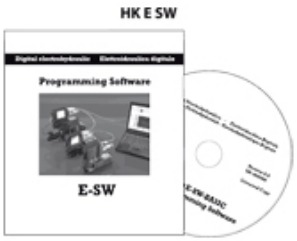

Descrizione

Software d'accesso per tutti i parametri dei controlli proporzionali ATOS per il monitoraggio e la modifica dei valori di regolazione attuali.
L'interfaccia grafica è strutturata in livelli che rappresentano vari gruppi specifici di funzioni e parametri.
Il software riconosce automaticamente il tipo di valvola collegato e adatta i parametri visualizzati in base al livello d'accesso selezionato.
Requisiti di sistema: Windows XP o superiore, 512 MB RAM, 250MB di spazio di memoria libero, lettore DVD, interfaccia RS232 o USB

Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK E SW BASIC	DVD con driver e software, istruzioni per l'uso	0,2
HK E SW PSN	DVD con driver e software, istruzioni per l'uso	0,2

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK EMI	Amplificatore chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adattatore USB infrarossi

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.