


XEWOR 45

Conexão roscada, ângulo 45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma G |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União roscada de rosca macho de direção ajustável |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

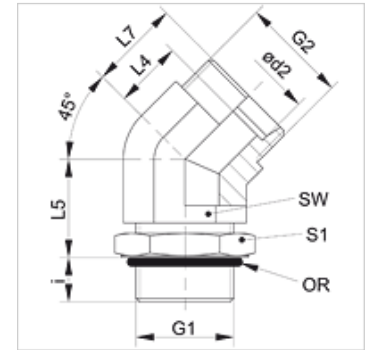

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XEWOR 45 NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | Rosca 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 21 | 16,0 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| XEWOR 45 NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 12 | 20 | 19,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 25 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21,0 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 17 | 26 | 24,0 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | Rosca 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 30,5 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 9 | 19 | 16,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 23 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | Rosca 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 20,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24,5 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | Rosca 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31,0 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo