
# GE HN IR VA
Conexão roscada

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa NPT |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | vedação plana |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho |
| **Modelo** | reto |
| **Material** | Aço inoxidável |



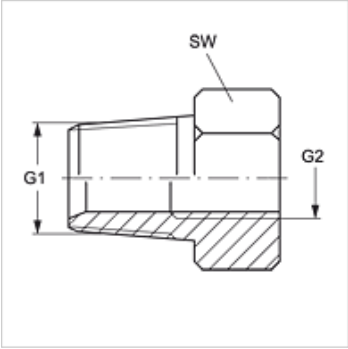


## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HN 02 IR VA** | 1/8" -27 NPT | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| **GE HN 02 IR 04 VA** | 1/8" -27 NPT | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| **GE HN 04 IR 02 VA** | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| **GE HN 04 IR VA** | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| **GE HN 04 IR 06 VA** | 1/4" -18 NPT | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| **GE HN 04 IR 08 VA** | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 06 IR 04 VA** | 3/8" -18 NPT | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| **GE HN 06 IR VA** | 3/8" -18 NPT | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| **GE HN 06 IR 08 VA** | 3/8" -18 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 08 IR 04 VA** | 1/2" -14 NPT | Rosca 1/4" -19 | 24 |
| **GE HN 08 IR 06 VA** | 1/2" -14 NPT | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| **GE HN 08 IR VA** | 1/2" -14 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 08 IR 12 VA** | 1/2" -14 NPT | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| **GE HN 12 IR 06 VA** | 3/4" -14 NPT | Rosca 3/8" -19 | 27 |
| **GE HN 12 IR 08 VA** | 3/4" -14 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| **GE HN 12 IR VA** | 3/4" -14 NPT | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| **GE HN 12 IR 16 VA** | 3/4" -14 NPT | Rosca 1" -11 | 41 |
| **GE HN 16 IR 08 VA** | 1" -11,5 NPT | Rosca 1/2" -14 | 36 |
| **GE HN 16 IR 12VA** | 1" -11,5 NPT | Rosca 3/4" -14 | 36 |
| **GE HN 16 IR VA** | 1" -11,5 NPT | Rosca 1" -11 | 41 |
| **GE HN 20 IR VA** | 1.1/4" -11,5 NPT | Rosca 1.1/4" -11 | 55 |
| **GE HN 24 IR VA** | 1.1/2" -11,5 NPT | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |

SW = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*