
HK E SW
Software para eletrônica proporcional ATOS

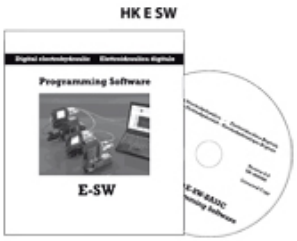

Descrição
Software de acesso para todos os parâmetros de comandos proporcionais ATOS para monitoramento e edição dos valores de ajuste atuais.
A interface gráfica é constituída por níveis que representam os diferentes grupos específicos de funções e parâmetros.
O software reconhece automaticamente o tipo de válvula conectado e adapta o parâmetro exibido de maneira correspondente ao nível de acesso selecionado.
Requisitos de sistema: Windows XP ou superior, 512 MB RAM, 250 MB de espaço em disco livre, drive de DVD, RS232 ou interface USB

Artigo

Descrição	Modelo	Peso (kg)
HK E SW BASIC	DVD com drive e software, manual de instruções	0,2
HK E SW PSN	DVD com drive e software, manual de instruções	0,2

é acessório para os seguintes produtos

HK EMI	Inversor amplificador HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adaptador infravermelho USB

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.