
HK E SW

Softer za ATOS proporcionalnu elektroniku

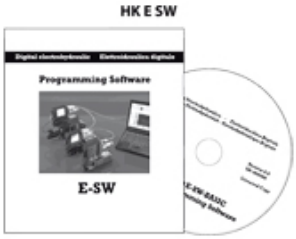

Opis

Pristupni softver za sve parametre kod ATOS proporcionalnih upravljača radi kontrole i uređivanje stvarnih vrednosti podešavanja.
Grafički prikaz je sastavljen u nivoe, koji predstavljaju različite specifične grupe funkcija i parametra.
Softver automatski prepoznaje priključeni tip ventila i prilagođava prikazane parametre odgovarajući odabranim nivoima pristupa.
Preduslovi sistema: Windows XP ili noviji, 512 MB RAM, 250MB slobodne memorije, DVD-disk jedinica, RS232 ili USB-interfejs

Artikal

Naziv	Verzija	Težina (kg)
HK E SW BASIC	DVD sa upravljačkim programom i softverom, uputstvo za upotrebu	0,2
HK E SW PSN	DVD sa upravljačkim programom i softverom, uputstvo za upotrebu	0,2

je oprema za sledeće proizvode

HK EMI	Čoper pojačivač HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infracrveni adapter