# HK VML
Spring for shock valve

## Properties

| | |
|---|---|
| **Use** | For shock valve HK V0590 |



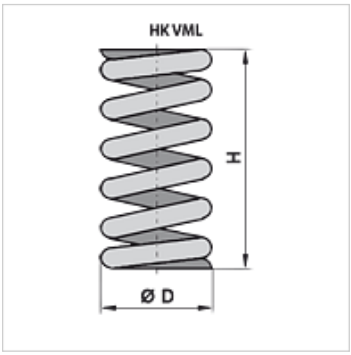


## Item

| Identification | Setting range min. (bar) | Setting range max. (bar) | for valve type | H (mm) | Ø D (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VML 100 0050** | 5 | 50 | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 40,0 | 10,8 | 0,01 |
| **HK VML 102 0100** | 20 | 100 | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 40,0 | 12,0 | 0,01 |
| **HK VML 105 0250** | 50 | 250 | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 44,0 | 13,8 | 0,01 |
| **HK VML 108 0300** | 80 | 300 | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 42,0 | 14,1 | 0,01 |
| **HK VML 005 050 UMS** | 5 | 50 | HK V0590 0490 | 35,0 | 10,4 | 0,05 |
| **HK VML 020 100 UMS** | 20 | 100 | HK V0590 0490 | 31,5 | 12,4 | 0,05 |
| **HK VML 050 250 UMS** | 50 | 250 | HK V0590 0490 | 31,5 | 12,4 | 0,05 |
| **HK VML 080 300 UMS** | 80 | 300 | HK V0590 0490 | 37,0 | 13,2 | 0,05 |

## Accessory for following products

| | |
|---|---|
| **HK V0 590** | Shock valve |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*