
HK IHV REPKIT

Kit de reparación para acumulador hidroneumático



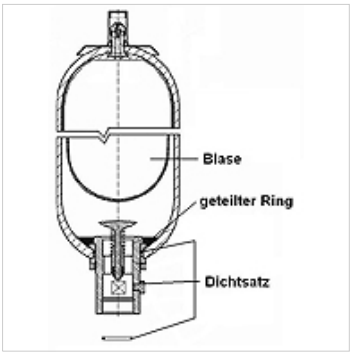

Nota

Las reparaciones en los acumuladores de presión solo deben realizarse por personal instruido especializado. Respete las instrucciones de reparación adjuntas.

Descripción

para acumulador hidroneumático IHV
compuesto de fuelle de repuesto, juego de juntas y anillo dividido

Artículo

Denominación	para acumulador de fuelle	Fuelle de repuesto	Peso (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 l	Burbuja 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 l	Burbuja 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 l	Burbuja 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 l	Burbuja 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 l	Burbuja 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 l	Burbuja 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 l K2	Burbuja 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 l	Burbuja 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 l	Burbuja 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

es pieza de repuesto para los siguientes productos

HK IHV	Acumulador hidroneumático

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.