
HK E SW

Software para sistema electrónico proporcional ATOS

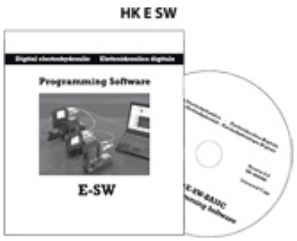

Descripción

Software de acceso para todos los parámetros de los controles proporcionales ATOS para supervisar y editar los valores de ajuste actuales.
La superficie gráfica está estructurada en niveles donde se representan diferentes grupos específicos de funciones y parámetros.
El software reconoce automáticamente el tipo de válvula conectada y adapta el parámetro mostrado al nivel de acceso seleccionado como corresponda.
Requisito del sistema: Windows XP o posterior, 512 MB RAM, 250MB de memoria libre, unidad de DVD, interfaz RS232 o USB

Artículo

Denominación	Versión	Peso (kg)
HK E SW BASIC	DVD con controlador y software, manual de instrucciones	0,2
HK E SW PSN	DVD con controlador y software, manual de instrucciones	0,2

es accesorio para los siguientes productos

HK EMI	Amplificador chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adaptador de infrarrojos USB

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.