
HK E SW

Tarkvara proportsionaalse elektroonika ATOS jaoks

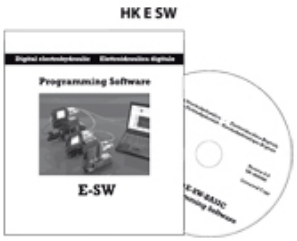

Kirjeldus

Access-tarkvara proportsionaalse juhtimisseadme ATOS kõigi parameetrite jaoks hetkel olevate seadistuste kontrollimiseks ja kohandamiseks
Graafiline kasutajaliides on üles ehitatud kihtidena, mis kujutavad erinevaid funktsioonide ja parameetrite spetsiifilisi gruppe.
Tarkvara tuvastab automaatselt ühendatud ventiili tüübi ja kohandab kuvatud parameetrid vastavalt valitud juurdepääsu tasemele.
Süsteeminõuded. Windows XP või uuem, 512 MB RAM, 250 MB vaba kõvakettaruumi, DVD, RS232 või USB liides

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK E SW BASIC	DVD lugeja ja tarkvaraga, kasutusjuhend	0,2
HK E SW PSN	DVD lugeja ja tarkvaraga, kasutusjuhend	0,2

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK EMI	Chopper-võimendi HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infrapuna adapter

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.