HK FCCV HF
Drossel

Omadused

Rakendamine	Economy variant Terasmudel täpsus-ventiilspindliga
Tööröhk	kuni 400 baari



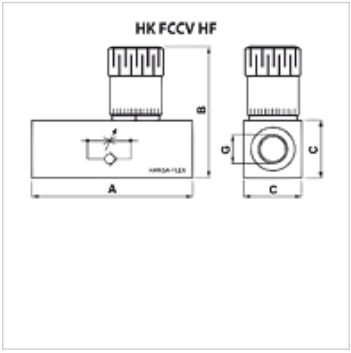

Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus
Täpne mahuvoolu reguleerimine või ühes suunas voolu tõkestamine, teises suunas vaba läbivoolu võimaldamine
Täpne piiramine suures läbivoolualas
Tagasilöögiklapi avamissurve 0,35 baari
Reguleerimisnupu sisekuuskantkruvi kasutatakse lukustuskruvina

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Surve max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Kaal (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Max läbivoolu väärtused, kui Δp = 20 baari

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.