

HK THERMO EJ

Transmetteur de température pour contacteur de niveau et de température

Caractéristiques

Fabrication	Transmetteur de température avec PT 100
Tension de service	24 Vcc
Utilisation	pour contacteur de niveau et de température HK 64EJ

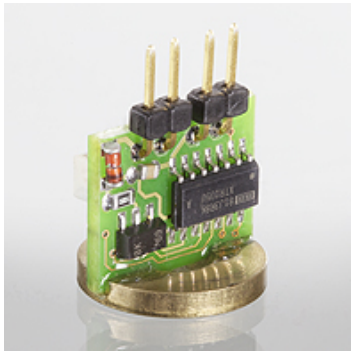

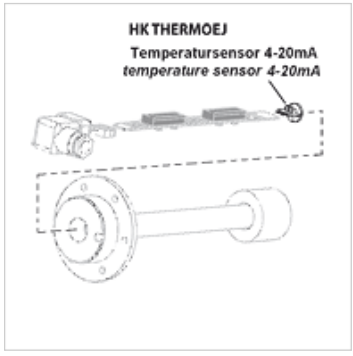

Remarque

Installation et confection ne doivent être réalisées que par un personnel spécialisé dûment formé.
Les contacteurs de niveau ou les capteurs de température doivent être reliés à la platine, proprement et sans traces d'huile.
Pour un fonctionnement parfait des capteurs de température, il est important que ces derniers soient placés en bas du tube plongeur, sans lame d'air. Il y a lieu de s'assurer que la platine est insérée et fixée dans le tube plongeur, jusqu'à venir en butée.

Description

Signal de sortie 4 - 20 mA
Pour montage sur la réglette de contact du contacteur de niveau/température HK64EJ

Article

Désignation	Poids (kg)
HK THERMOLOG 4EJ	0,2

accessoire pour les produits suivants

HK 64EJ	Contacteur de niveau et de température HK 64EJ

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.