

# HK KL EJ

Termometro di resistenza per interruttore termico e di livello

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Termometro a resistenza PT 100 (toll. ±0,8°C) |
| **Tensione d'esercizio** | 24 V DC |
| **Utilizzo** | per interruttore di livello-temperatura HK 64EJ |

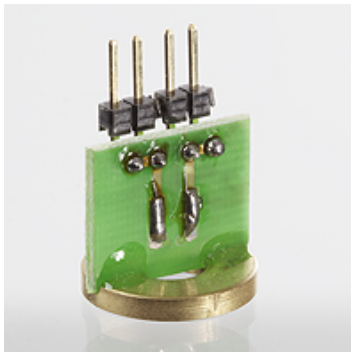

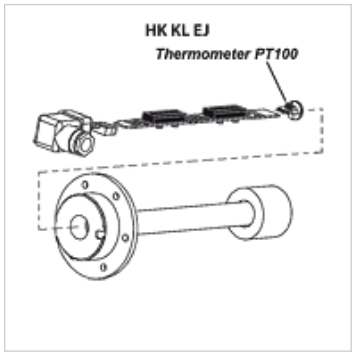


## Nota

L'installazione e il confezionamento possono essere eseguite solo da tecnici formati.
I contatti di livello o sensori di temperatura devono essere collegati alla piastra in condizioni di pulizia e in assenza di olio.
Per il corretto funzionamento dei sensori di temperatura è importante che gli stessi siano appoggiati al fondo del tubo sommerso in assenza di gioco.
Si deve assicurare che la piastra venga spinta fino all'arresto e fissata nel tubo sommerso.

## Descrizione

per il montaggio della barra dei contatti dell'interruttore di livello e di temperatura HK64EJ

## Articolo

| Denominazione | Peso (kg) |
|---|---|
| **HK KL PT100 EJ** | 0,2 |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **HK 64EJ** | Interruttore termico e di livello HK 64EJ |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*