
HK E SW

Oprogramowanie do elektroniki proporcjonalnej ATOS

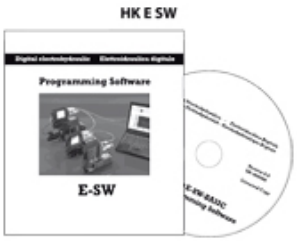

Opis

Oprogramowanie dostępowe do wszystkich parametrów sterowników proporcjonalnych ATOS do kontroli i edycji aktualnych nastaw.
Interfejs graficzny jest zorganizowany w poziomy, reprezentujące specyficzne grupy funkcji lub parametrów.
Oprogramowanie wykrywa automatycznie typ podłączonego zaworu i dostosowuje wyświetlane parametry do wybranego poziomu dostępu.
Wymagania systemowe: Windows XP lub wyższa wersja, 512 MB RAM, 250 MB wolnej pamięci, napęd DVD, port RS232 lub USB

Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK E SW BASIC	DVD ze sterownikiem i oprogramowaniem, instrukcja obsługi	0,2
HK E SW PSN	DVD ze sterownikiem i oprogramowaniem, instrukcja obsługi	0,2

są akcesoriami do następujących produktów

HK EMI	Wzmacniacz Chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adapter USB IF

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.