
# HK RV063

Корпус для клапана защиты магистрали от разрыва

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Материал** | Сталь |
| **Рабочее давление** | макс. 300 бар |



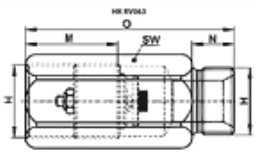


## Указание

Внимание: Клапаны защиты магистрали от разрыва должны настраиваться для конкретного применения!
Указания по регулировке см. в описании клапана защиты магистрали от разрыва HK V1 601

## Изделие

| Наименование | H | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RV063 0400** | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| **HK RV063 0600** | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| **HK RV063 0800** | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| **HK RV063 1200** | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

## Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|---|---|
| **HK V1 601** | Клапан для защиты магистрали от разрыва без корпуса |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*