
HK E SW

Softer za ATOS proporcionalnu elektroniku

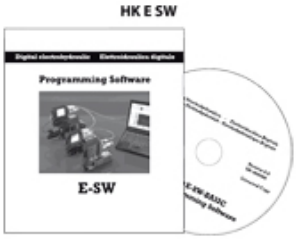

Opis

Pristupni softver za sve parametre kod ATOS proporcionalnih upravljača radi kontrole i uređivanje stvarnih vrednosti podešavanja.
Grafički prikaz je sastavljen u nivoe, koji predstavljaju različite specifične grupe funkcija i parametra.
Softver automatski prepoznaje priključeni tip ventila i prilagođava prikazane parametre odgovarajući odabranim nivoima pristupa.
Preduslovi sistema: Windows XP ili noviji, 512 MB RAM, 250MB slobodne memorije, DVD-disk jedinica, RS232 ili USB-interfejs

Artikal

Naziv	Verzija	Težina (kg)
HK E SW BASIC	DVD sa upravljačkim programom i softverom, uputstvo za upotrebu	0,2
HK E SW PSN	DVD sa upravljačkim programom i softverom, uputstvo za upotrebu	0,2

je oprema za sledeće proizvode

HK EMI	Čoper pojačivač HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infracrveni adapter

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.