


Tulajdonságok

Szerkezeti mód Előszelő csomok

Anyag Edzett szerszámacél

Felületvédelem foszfátózva

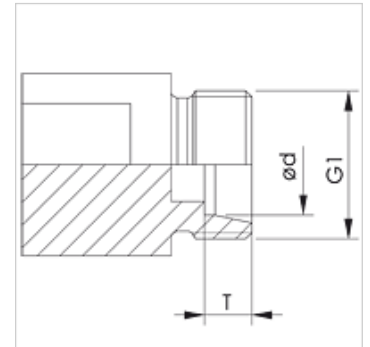

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Leírás

Kézzel történő szereléshez

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Ø d (mm) | G1 | T +/- 0,05 (mm) |
|--------------|---------|----------|------------|-----------------|
| VOM 04 LL | LL | 4 | M 8 x 1 | 4,0 |
| VOM 06 LL | LL | 6 | M 10 x 1 | 5,5 |
| VOM 08 LL | LL | 8 | M 12 x 1 | 5,5 |
| VOM 10 LL | LL | 10 | M 14 x 1 | 7,0 |
| VOM 12 LL | LL | 12 | M 16 x 1 | 7,0 |
| VOM NW 04 HL | L | 6 | M 12 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 06 HL | L | 8 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 08 HL | L | 10 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 10 HL | L | 12 | M 18 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 13 HL | L | 15 | M 22 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 16 HL | L | 18 | M 26 x 1,5 | 7,5 |
| VOM NW 20 HL | L | 22 | M 30 x 2 | 7,5 |
| VOM NW 25 HL | L | 28 | M 36 x 2 | 7,5 |
| VOM NW 32 HL | L | 35 | M 45 x 2 | 10,5 |
| VOM NW 40 HL | L | 42 | M 52 x 2 | 11,0 |
| VOM NW 03 HS | S | 6 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 04 HS | S | 8 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 06 HS | S | 10 | M 18 x 1,5 | 7,5 |
| VOM NW 08 HS | S | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 |
| VOM NW 10 HS | S | 14 | M 22 x 1,5 | 8,0 |
| VOM NW 13 HS | S | 16 | M 24 x 1,5 | 8,5 |
| VOM NW 16 HS | S | 20 | M 30 x 2 | 10,5 |
| VOM NW 20 HS | S | 25 | M 36 x 2 | 12,0 |
| VOM NW 25 HS | S | 30 | M 42 x 2 | 13,5 |
| VOM NW 32 HS | S | 38 | M 52 x 2 | 16,0 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz