
# HK LBS TOOL

orodje za zavarovanje počene cevi

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Zaščita površine** | pocinkano |
| **uporaba** | for valve type HK V1 601 |
| **Material:** | jeklo |



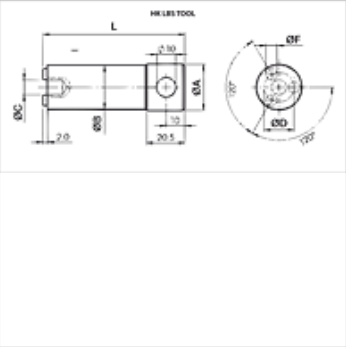


## Navodilo

Pri uporabi v napravah z močnimi udarci ali tresljaji morajo biti ventili pri privijanju zavarovani z maso Loctite.

## Opis

s tem orodjem je mogoče v ustrezno ohišje priviti ventile za zaščito pred pokanjem cevi.

## Artikel

| Opis | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø F (mm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK LBS TOOL 1/4** | 68,0 | 15,9 | 11,5 | 6,3 | 8,0 | 2,35 | 0,06 |
| **HK LBS TOOL 3/8** | 68,0 | 15,9 | 14,8 | 6,3 | 10,0 | 3,25 | 0,08 |
| **HK LBS TOOL 1/2** | 76,0 | 24,9 | 18,7 | 8,0 | 11,9 | 4,35 | 0,17 |
| **HK LBS TOOL 3/4** | 76,0 | 24,9 | 23,5 | 8,0 | 16,0 | 5,95 | 0,25 |

## je pribor za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **HK V1 601** | Ventil za zaščito pred pokanjem cevi brez ohišja |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*