


### Omadused

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Tüüp</b>                | Paigaldada soovitatavalt püstiselt, gaasipool üleval |
| <b>Töörõhk</b>             | max 350 baari  |
| <b>Temperatuuri ulatus</b> | Standardmudel -15 °C kuni +80 °C                     |
| <b>Materjal</b>            | Mahuti: NBR-standardmudel                            |

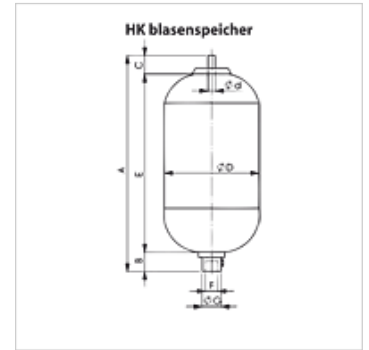

### Vihje

Remondikomplektid vaadake HK IHV...REPKIT

Gaasitäiterõhk p0 – vahemikus 0,9 p1 ja 0,25 p2 (p1 = min süsteemirõhk, p2 = maks süsteemirõhk)

CE-märk kõikide mahutite jaoks

### Tellimisinfo

Rõhusalvestid tarnitakse laost täitmata kujul. Kliendi soovi korral N2-ga täitmiseks kaasnevad lisakulud.

### Artikkel

| Märgistus             | Gaasitihedus l (L) | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ø d (mm) | E (mm) | F        | Ø G (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| HK IHV 1.6 350 3/4    | 1,6                | 350          | 395    | 54     | 26     | 114      | 16       | 315    | G 3/4"   | 36       | 7         |
| HK IHV 2.5 350 1 1/4  | 2,4                | 350          | 532    | 66     | 57     | 114      | 22       | 409    | G 1,1/4" | 53       | 10        |
| HK IHV 4.0 350 1 1/4  | 3,7                | 350          | 407    | 66     | 57     | 168      | 22       | 284    | G 1,1/4" | 53       | 16        |
| HK IHV 5.0 350 1 1/4  | 5,0                | 350          | 881    | 66     | 57     | 114      | 22       | 758    | G 1,1/4" | 53       | 17        |
| HK IHV 10.0 350 1 1/4 | 10,0               | 350          | 807    | 66     | 57     | 168      | 22       | 684    | G 1,1/4" | 53       | 28        |
| HK IHV 10.0 330 K 2   | 9,2                | 330          | 565    | 101    | 57     | 221      | 22       | 407    | G 2"     | 76       | 32        |

pmax = maksimaalne töörõhk

### Lisatarvikud

|          |   |
|----------|---|
| HK DI 10 | Käsiabastusega ohutus- ja lukustustakisti |
| HK DI 20 | Käsiabastusega ohutus- ja lukustustakisti |
| HK CD    | Salvesti rõngasklamber                    |
| HK CE    | Salvesti rõngasklamber                    |
| HK KONS  | Mahuti konsool                            |
| HK AS    | Ohutus- ja lukustustakisti turvaadapter   |

### Varuosad

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| HK IHV REPKIT | Mahuti remondikomplekt |
|---------------|------------------------|