


# HK FCCV HF

Drossel

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Rakendamine</b> | Economy variant<br>Terasmudel täpsus-ventiilspindliga |
| <b>Töörõhk</b>     | kuni 400 baari  |

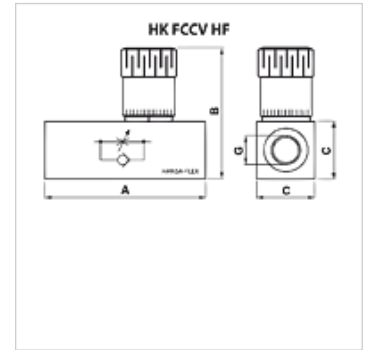

## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Täpne mahuvoolu reguleerimine või ühes suunas voolu tõkestamine, teises suunas vaba läbivoolu võimaldamine

Täpne piiramine suures läbivoolualas

Tagasilöögiklapi avamissurve 0,35 baari

Reguleerimisnupu sisekuuskantkruvi kasutatakse lukustuskruvina

## Artikkel

| Märgistus           | Läbivool max.<br>(L/min) | Surve max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | G      | Kaal<br>(kg) |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|
| HK FCCV HF 400S 14  | 19                       | 400                 | 67        | 45        | 20        | G 1/4" | 0,25         |
| HK FCCV HF 600S 38  | 30                       | 400                 | 70        | 55        | 25        | G 3/8" | 0,50         |
| HK FCCV HF 800S 12  | 57                       | 400                 | 87        | 69        | 32        | G 1/2" | 0,75         |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95                       | 320                 | 99        | 86        | 38        | G 3/4" | 1,60         |
| HK FCCV HF 1600S 1  | 150                      | 320                 | 127       | 124       | 45        | G 1"   | 3,00         |

Max läbivoolu väärtused, kui  $\Delta p = 20$  baari