


| Características | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|
| Conexão 1 | Rosca externa BSPT cônica | | |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada | | |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica | | |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° | | |
| Tipo | Adaptador rosca macho | | |
| Modelo | Ângulo de 90° | | |
| Material | Aço | | |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | | |



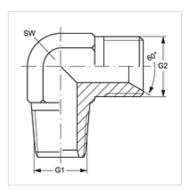

| Artigo | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
| W90 HRK 02 HB | R 1/8" K | Rosca 1/8" -28 | 11 |
| W90 HRK 02 HB 04 | R 1/8" K | Rosca 1/4" -19 | 11 |
| W90 HRK 04 HB 02 | R 1/4" K | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 HB | R 1/4" K | Rosca 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | Rosca 3/8" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | Rosca 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HB | R 3/8" K | Rosca 3/8" -19 | 17 |
| W90 HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | Rosca 1/2" -14 | 19 |
| W90 HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | Rosca 3/8" -19 | 19 |
| W90 HRK 08 HB | R 1/2" K | Rosca 1/2" -14 | 19 |
| W90 HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | Rosca 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB | R 3/4" K | Rosca 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | Rosca 1" -11 | 33 |
| W90 HRK 16 HB 12 | R 1" K | Rosca 3/4" -14 | 33 |
| W90 HRK 16 HB | R 1" K | Rosca 1" -11 | 36 |
| W90 HRK 20 HB | R 1.1/4" K | Rosca 1.1/4" -11 | 41 |
| W90 HRK 24 HB | R 1.1/2" K | Rosca 1.1/2" -11 | 48 |
| W90 HRK 32 HB | R 2" K | Rosca 2" -11 | 64 |
| | · | | · |

SW = tamanho da chave