
# GVR 90

Junta rotativa, A90°, mancal deslizante

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Forma E |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | Junta rotativa (Conexão para tubo rosca macho) |
| **Complemento de tipo** | Mancal deslizante |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



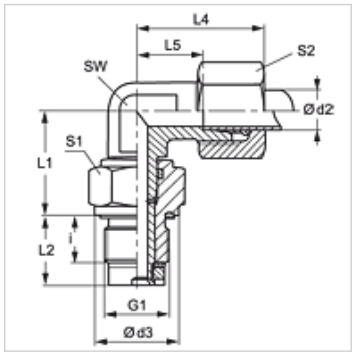


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GVR 90 NW 04 HL 1/4** | L | PN 40 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 20,0 | 18,0 | 27 | 12,0 | 12 | 19 | 14 |
| **GVR 90 NW 06 HL** | L | PN 40 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 21,0 | 18,0 | 29 | 14,0 | 12 | 19 | 17 |
| **GVR 90 NW 08 HL 3/8** | L | PN 40 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 12 | 26,0 | 18,0 | 30 | 15,0 | 14 | 24 | 19 |
| **GVR 90 NW 10 HL 1/2** | L | PN 40 | 12 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 14 | 27,0 | 21,0 | 32 | 17,0 | 17 | 27 | 22 |
| **GVR 90 NW 13 HL 3/4** | L | PN 40 | 15 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 16 | 33,0 | 24,0 | 36 | 21,0 | 19 | 32 | 27 |
| **GVR 90 NW 16 HL 1** | L | PN 40 | 18 | Rosca 1" -11 | 40 | 18 | 37,5 | 27,5 | 40 | 23,5 | 27 | 41 | 32 |
| **GVR 90 NW 20 HL 1** | L | PN 40 | 22 | Rosca 1" -11 | 40 | 18 | 39,5 | 27,5 | 44 | 27,5 | 27 | 41 | 36 |
| **GVR 90 NW 25 HL 1 1/4** | L | PN 40 | 28 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 44,0 | 31,0 | 47 | 30,5 | 36 | 50 | 41 |
| **GVR 90 NW 32 HL 1 1/2** | L | PN 40 | 35 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 54,0 | 35,0 | 56 | 34,5 | 41 | 55 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GVR 90 NW 03 HS** | S | PN 100 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 21,0 | 18,0 | 31 | 16,0 | 12 | 19 | 17 |
| **GVR 90 NW 04 HS** | S | PN 100 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 22,0 | 18,0 | 32 | 17,0 | 14 | 19 | 19 |
| **GVR 90 NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 12 | 27,0 | 18,0 | 34 | 17,5 | 17 | 24 | 22 |
| **GVR 90 NW 08 HS 1/2** | S | PN 100 | 12 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 14 | 28,0 | 21,0 | 38 | 21,5 | 17 | 27 | 24 |
| **GVR 90 NW 13 HS 3/4** | S | PN 100 | 16 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 16 | 34,0 | 24,0 | 43 | 24,5 | 24 | 32 | 30 |
| **GVR 90 NW 16 HS 1** | S | PN 100 | 20 | Rosca 1" -11 | 40 | 18 | 39,5 | 27,5 | 48 | 26,5 | 27 | 41 | 36 |
| **GVR 90 NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | Rosca 1" -11 | 40 | 18 | 42,5 | 27,5 | 54 | 30,0 | 36 | 41 | 46 |
| **GVR 90 NW 25 HS** | S | PN 100 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 48,0 | 31,0 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | 50 |
| **GVR 90 NW 32 HS** | S | PN 100 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 55,0 | 35,0 | 72 | 41,0 | 50 | 55 | 60 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*