


Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | O-ring e anel de câmara |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União roscada de rosca macho de direção ajustável |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

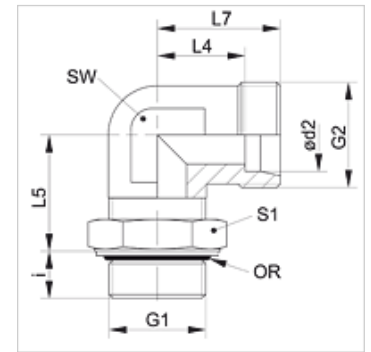

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XEWORK 04 LL | LL | PN 250 | 4 | Rosca 1/8" -28 | M 8 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK 06 LL | LL | PN 250 | 6 | Rosca 1/8" -28 | M 10 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | Rosca 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 14,0 | 19 | 21 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 16,0 | 23 | 23 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 25 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 19,0 | 28 | 26 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 21,0 | 30 | 28 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | Rosca 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 24,0 | 36 | 31 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 28,0 | 36 | 35 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 15,0 | 31,0 | 44 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15,0 | 38,0 | 50 | 48 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 38,0 | 52 | 49 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWORK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 15,0 | 23 | 22 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 27 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 18,0 | 29 | 25 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9,0 | 22,0 | 29 | 29 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 18,00 x 3,00 |
| XEWORK NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | Rosca 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12,0 | 28,0 | 39 | 38 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 14,0 | 30,0 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15,0 | 36,0 | 49 | 49 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 34,0 | 55 | 50 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

EWOR Conexão roscada, ângulo 90°, Conexão com porca e anilha