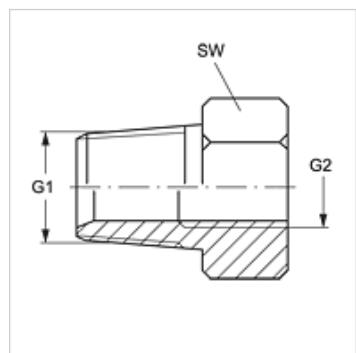


Características

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedaçao roscada |
| Conexão 2 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | vedaçao plana |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |

**Artigo**

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| GE HN 02 IR VA | 1/8" -27 NPT | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| GE HN 02 IR 04 VA | 1/8" -27 NPT | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 04 IR 02 VA | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| GE HN 04 IR VA | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 04 IR 06 VA | 1/4" -18 NPT | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 04 IR 08 VA | 1/4" -18 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 06 IR 04 VA | 3/8" -18 NPT | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 06 IR VA | 3/8" -18 NPT | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 06 IR 08 VA | 3/8" -18 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 08 IR 04 VA | 1/2" -14 NPT | Rosca 1/4" -19 | 24 |
| GE HN 08 IR 06 VA | 1/2" -14 NPT | Rosca 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 08 IR VA | 1/2" -14 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 08 IR 12 VA | 1/2" -14 NPT | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| GE HN 12 IR 06 VA | 3/4" -14 NPT | Rosca 3/8" -19 | 27 |
| GE HN 12 IR 08 VA | 3/4" -14 NPT | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 12 IR VA | 3/4" -14 NPT | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| GE HN 12 IR 16 VA | 3/4" -14 NPT | Rosca 1" -11 | 41 |
| GE HN 16 IR 08 VA | 1" -11,5 NPT | Rosca 1/2" -14 | 36 |
| GE HN 16 IR 12VA | 1" -11,5 NPT | Rosca 3/4" -14 | 36 |
| GE HN 16 IR VA | 1" -11,5 NPT | Rosca 1" -11 | 41 |
| GE HN 20 IR VA | 1.1/4" -11,5 NPT | Rosca 1.1/4" -11 | 55 |
| GE HN 24 IR VA | 1.1/2" -11,5 NPT | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |

SW = tamanho da chave