


# HK 42 C1 (7/G/Q/R)

## Supapă electromagnetă MN 10

### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi Cu operare manuală de urgență
<b>Set de livrare</b>	cu bobină, fără conector
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar
<b>Debit volumetric</b>	max. 140 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 05 MN10
<b>Fixare</b>	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9

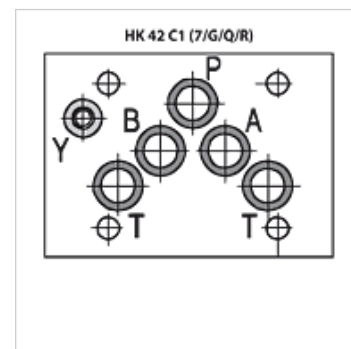

### Descriere

Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

### Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele, debite volumetric și limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

### Articol

Denumire	Tip	Tensiune nominală / tip curent	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK 42 3151 0101 C1 R	4/2	12 VDC	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0101 C1 G	4/2	205 V c.c.	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0101 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3111 0101 C1 R	4/2	12 VDC	negativ (deschis)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3111 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	negativ (deschis)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3111 0101 C1 G	4/2	205 V c.c.	negativ (deschis)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3111 0101 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0201 C1 R	4/2	12 VDC	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0201 C1 Q	4/2	24 VDC	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0201 C1 G	4/2	205 V c.c.	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3151 0201 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3101 0601 C1 R	4/2	12 VDC	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3101 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3101 0601 C1 G	4/2	205 V c.c.	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3101 0601 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3103 0601 C1 R	4/2	12 VDC	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3103 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3103 0601 C1 G	4/2	205 V c.c.	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3103 0601 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3108 0601 C1 R	4/2	12 VDC	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	3,4
HK 42 3108 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	3,4
HK 42 3108 0601 C1 G	4/2	205 V c.c.	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	3,4
HK 42 3108 0601 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	3,4
HK 42 3107 0601 C1 R	4/2	12 VDC	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3107 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3107 0601 C1 G	4/2	205 V c.c.	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3107 0601 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Revenire arc	3,4
HK 42 3172 0101 C1 R	4/2	12 VDC	pozitiv (închis)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3172 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	pozitiv (închis)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3172 0101 C1 G	4/2	205 V c.c.	pozitiv (închis)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3172 0101 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Revenire arc	3,4
HK 42 3201 0302 C1 R	4/3	12 VDC	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 G	4/3	205 V c.c.	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 7	4/3	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 R	4/3	12 VDC	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 G	4/3	205 V c.c.	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 7	4/3	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 R	4/3	12 VDC	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6



## Articol

Denumire	Tip	Tensiune nominală / tip curent	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK 42 3208 0302 C1 G	4/3	205 V c.c.	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 7	4/3	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 R	4/3	12 VDC	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 G	4/3	205 V c.c.	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 7	4/3	230 V c.a. 50 Hz	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	3,6
HK 42 3751 0902 C1 R	4/2	12 VDC	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	3,6
HK 42 3751 0902 C1 Q	4/2	24 VDC	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	3,6
HK 42 3751 0902 C1 G	4/2	205 V c.c.	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	3,6
HK 42 3751 0902 C1 7	4/2	230 V c.a. 50 Hz	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	3,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK SP 42C	Bobină pentru supapa electromagnetă HK42C
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK 42 C	Set de șuruburi pentru supape MN 10 tip HK 42 C