


# 4 BKR L

## 4cestný guľový kohút

### Vlastnosti

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>vodorovný Prípojka 1 - 4</b> | Vnútorný závit BSP, valcový  |
| <b>Tvar tesnenia 1 - 4</b>      | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E                         |
| <b>Otvor</b>                    | Tvar L a odľahčovací otvor   |
| <b>Prepínacia dráha</b>         | 0°; 45°; 90°   |
| <b>Teplota min.</b>             | -10 °C   |
| <b>Teplota max.</b>             | 80 °C  |
| <b>Materiál</b>                 | Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele<br>Tesnenie guľa z POM<br>O-kružok z NBR |
| <b>Povrchová ochrana</b>        | hnedené  |

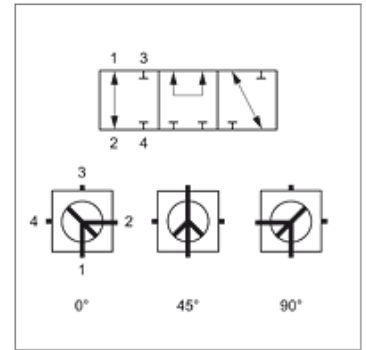

### Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

### Výrobok

| Označenie  | DN* | Prípojovací závit | Prekrytie            | LW (mm) | Prevádzkový tlak | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|-------------------|----------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 4 BKR 04 L | 4   | G 1/8" -28        | negatívny (otvorené) | 5,0     | PN 500           | 12      | 1,5 |
| 4 BKR 06 L | 6   | G 1/4" -19        | negatívny (otvorené) | 6,0     | PN 500           | 12      | 1,5 |
| 4 BKR 10 L | 10  | G 3/8" -19        | negatívny (otvorené) | 9,0     | PN 500           | 14      | 1,5 |
| 4 BKR 13 L | 12  | G 1/2" -14        | negatívny (otvorené) | 12,5    | PN 400           | 14      | 1,5 |
| 4 BKR 20 L | 19  | G 3/4" -14        | negatívny (otvorené) | 19,0    | PN 400           | 17      | 1,5 |
| 4 BKR 25 L | 25  | G 1" -11          | negatívny (otvorené) | 24,0    | PN 350           | 17      | 1,5 |
| 4 BKR 32 L | 31  | G 1.1/4" -11      | negatívny (otvorené) | 24,0    | PN 350           | 17      | 1,5 |
| 4 BKR 40 L | 38  | G 1.1/2" -11      | negatívny (otvorené) | 36,0    | PN 63            | 22      | 1,5 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

### Náhradné diely

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Nárazníkové lamely pre guľový kohút |
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút   |