


# HK DHE X 00 DC

Magnetický rozvádzač ventil MV 6 bez cievky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil 3-chamber valve s núdzovým ručným ovládaním pre jednosmerné cievky
Rozsah dodávky	bez cievky a zásuvky
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
Objemový prietok	max. 80 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x30 12.9

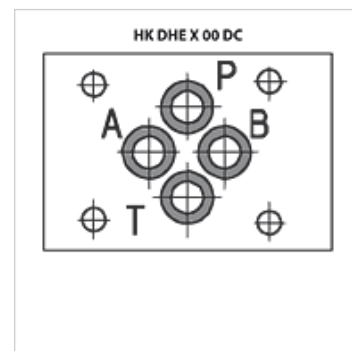

## Poznámka

Ventily s označením (P) ventily so znížením priesaku oleja. Tu je potrebné pri prietoku >70 % menovitej hodnoty potrebné počítať s poklesom tlaku!

Ventily so znížením priesaku oleja sa používajú aj ako pilotný ventil pre predradené magnetické rozvádzače ventilov.

Pri použití ventilu so znížením priesaku oleja typu HK DH\* 0711 P \*\*\* ako pilotného ventilu sa prepína stredová poloha hlavného ventilu.

## Popis

Dá sa použiť len pre jednosmerné cievky (DC)

Limity spínacieho výkonu pozri charakteristické krivky

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia, ako aj objemové prietoky a limity spínacieho výkonu na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negatívny (otvorené)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negatívny (otvorené)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Prestavenie pružiny	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negatívny (otvorené)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negatívny (otvorené)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negatívny (otvorené)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0, so znížením priesaku oleja	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0, so znížením priesaku oleja	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Príslušenstvo

HK SP CO	Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HKDH
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Núdzové ručné ovládanie pre magnetický rozvádzač ventil