
NVR
Uvojni cevni nastavek

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	izvedba B
Priključek 2	cevni nastavki niso vnaprej montirani
Oblika tesnila 2	priključek za rezni obroč
Način izdelave	uvojni cevni nastavek
Oblika izdelave	ravno
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Obseg dobave	nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



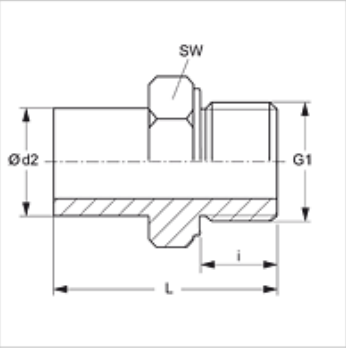

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVR NW 04 L	L	PN 315	6	G 1/8" -28	8	32,5	14
NVR NW 06 L	L	PN 315	8	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 08 L	L	PN 315	10	G 1/4" -19	12	39,5	19
NVR NW 10 L 1/4	L	PN 250	12	G 1/4" -19	12	40,5	19
NVR NW 10 L	L	PN 315	12	G 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 10 L 1/2	L	PN 250	12	G 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 13 L 3/8	L	PN 250	15	G 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 13 L	L	PN 315	15	G 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 16 L	L	PN 315	18	G 1/2" -14	14	45,5	27
NVR NW 20 L 1/2	L	PN 160	22	G 1/2" -14	14	46,0	27
NVR NW 20 L	L	PN 160	22	G 3/4" -14	16	48,5	32
NVR NW 25 L	L	PN 160	28	G 1" -11	18	53,0	41
NVR NW 32 L	L	PN 160	35	G 1,1/4" -11	20	62,5	50
NVR NW 40 L	L	PN 160	42	G 1,1/2" -11	22	69,0	55
NVR NW 03 S	S	PN 400	6	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 04 S	S	PN 400	8	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 06 S	S	PN 400	10	G 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S	S	PN 400	12	G 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S 1/2	S	PN 400	12	G 1/2" -14	14	49,0	27
NVR NW 10 S	S	PN 400	14	G 1/2" -14	14	50,5	27
NVR NW 13 S 3/8	S	PN 400	16	G 3/8" -19	12	46,0	22
NVR NW 13 S	S	PN 400	16	G 1/2" -14	14	51,0	27
NVR NW 13 S 3/4	S	PN 400	16	G 3/4" -14	16	54,5	32
NVR NW 16 S 1/2	S	PN 400	20	G 1/2" -14	14	55,5	27
NVR NW 16 S	S	PN 400	20	G 3/4" -14	16	59,0	32
NVR NW 20 S	S	PN 250	25	G 1" -11	18	66,0	41
NVR NW 25 S	S	PN 160	30	G 1,1/4" -11	20	71,0	50
NVR NW 32 S	S	PN 160	38	G 1,1/2" -11	22	82,0	55

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

NVR VA	Uvojni cevni nastavek, nerjavno jeklo

Dodatni elementi

VOM	Predmontažni nastavki

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.