


# 4 BKR L

## Četvorokraki kuglični ventil

### Osobine

<b>Priključak 1 - 4</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1 - 4</b>	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E
<b>Otvor</b>	L oblik i otvor za rasterećenje
<b>Zakretni radijus</b>	0°; 45°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
<b>Površinska zaštita</b>	bruniran

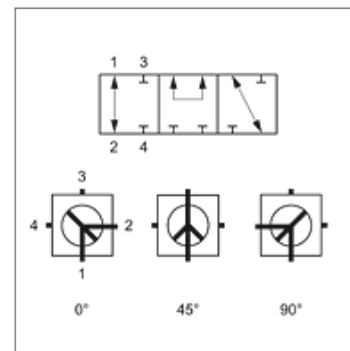

### Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.  
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

### Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	negativno (otvoreno)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	negativno (otvoreno)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

### Rezervni delovi

<b>BK ANSCHLAG</b>	Granična pločica za kuglični ventil
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ručica (savijena) za kuglični ventil