
HK FCV HN
Drosselventiil

Omadused

Rakendamine	Economy variant Terasmudel täpsus-ventiilspindliga
Tööröhk	kuni 400 baari



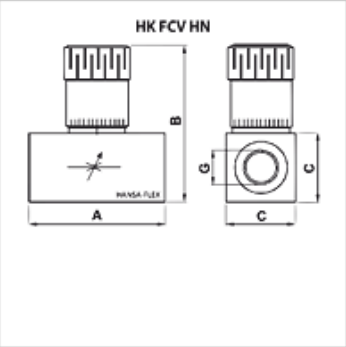

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Täpne mahuvoolu reguleerimine või mõlemas suunas voolu tõkestamine
Täpne piiramine suures läbivoolualas
Reguleerimisnupu sisekuuskantkruvi kasutatakse lukustuskruvina

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Surve max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Kaal (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Max läbivoolu väärtused, kui Δp = 20 baari

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.