
# SRS 1-6 PP

Fermatubo, serie leggera

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Fascetta fermatubo semplice |
| **Tipo aggiuntivo** | Parte interna della fascetta con nervature |
| **Serie** | leggero |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Materiale** | Polipropilene |



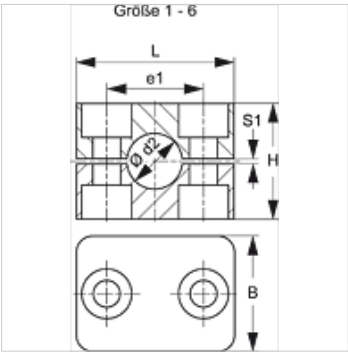


## Nota

Per il supporto dei tubi flessibili e dei cavi si raccomanda l'uso di fascette con la superficie interna liscia. Il montaggio è seguito senza pretensionamento, quindi si riduce l'altezza del blocco H della misura della colonna S1.

## Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.
Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

## Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

## Articolo

| Denominazione | diametro esterno del tubo Ø d2 (mm) | diametro esterno del tubo Ø d2 | Dimensione fascetta | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 A PP** | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 106.4 A PP** | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 108 A PP** | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 109.5 A PP** | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 110 A PP** | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 110.2 A PP** | 10,2 | 1/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 112 A PP** | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0212.7 PP** | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213 PP** | 13,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213.5 PP** | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0214 PP** | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0215 PP** | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0216 PP** | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0217.2 PP** | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0218 PP** | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0319 PP** | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0320 PP** | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0321.3 PP** | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0322 PP** | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0323 PP** | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0325 PP** | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0426.9 PP** | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0428 PP** | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0430 PP** | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0532 PP** | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0533.7 PP** | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0535 PP** | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0538 PP** | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0540 PP** | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542 PP** | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542.4 PP** | 42,4 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0644.5 PP** | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0645 PP** | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648 PP** | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648.3 PP** | 48,3 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*

# SRS 1-6 PP
Fermatubo, serie leggera

## Articolo

| Denominazione | diametro esterno del tubo Ø d2 (mm) | diametro esterno del tubo Ø d2 | Dimensione fascetta | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 0650 PP** | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650.8 PP** | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0652 PP** | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0655 PP** | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0657 PP** | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 AL** | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta con nervature |
| **SRS 1-6 PA** | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta con nervature |
| **SRS 1-6 PA G** | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta liscia |
| **SRS 1-6 PP G** | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta liscia |
| **SRS 1-6 VG** | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta liscia |

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **A 1-6 A** | Assemblaggio del gruppo A 1-6 Schema esploso |
| **A 1-6** | Assemblaggio del gruppo A 1-6 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*