
# HK MAP
wyłącznik ciśnieniowy MAP

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | zestyk przełączny |
| **Ciśnienie robocze** | maks. 630 bar |
| **Przyłącze** | kołnierz 4-otworowy 31x31 mm |
| **Current consumption** | maks. 2 A przy 250 VAC; maks. 3 A przy 30 VDC |
| **Materiał** | stal |
| **Zakres dostawy** | kompletna z wtykiem<br>z zestawem śrub |
| **klasa ochrony** | IP 65 |



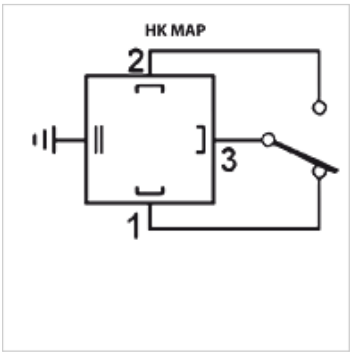


## Opis

wyłącznik ciśnieniowy tłokowy
powtarzalność mniejsza lub równa 1 % nastawy
częstotliwość przełączeń elektr. min. 1 mln. cykli
histereza przełączeń ok. 2,5 do 10 % zależnie od zakresu ciśnienia
ustawianie podziałką
uniwersalne możliwości podłączania osobnymi adapterami / płytkami przyłączeniowymi

## Wskazówki do zamówienia

Adapter i płyty przyłączeniowe proszę zamawiać osobno!

## Artykuł

| Oznaczenie | Zakres nastawy ciśnienia min. (bar) | Zakres nastawy ciśnienia max. (bar) | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK MAP 040** | 5 | 40 | 0,5 |
| **HK MAP 080** | 4 | 80 | 0,5 |
| **HK MAP 160** | 8 | 160 | 0,5 |
| **HK MAP 320** | 40 | 320 | 0,5 |
| **HK MAP 630** | 50 | 630 | 0,5 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK BFM** | adapter BFM do wyłącznika ciśnieniowego MAP |
| **HK BHF AG** | adapter BHF GZ do wyłącznika ciśnieniowego MAP |
| **HK BHF IG** | adapter BHF GW do wyłącznika ciśnieniowego MAP |
| **HK BHM** | płyta przyłączeniowa BHM do wyłącznika ciśnieniowego MAP |
| **HK BKM** | płyta przyłączeniowa BKM do wyłącznika ciśnieniowego MAP |
| **HK BMM** | adapter BMM do wyłącznika ciśnieniowego MAP |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*