



# GFS STRE (3000 PSI)

Navařovaná protipříruba SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlaková řada</b>	3000 psi
<b>Norma</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Konstrukční doplněk</b>	ND 40
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Konstrukce</b>	Navařovací protipříruba SAE
<b>Upevnění</b>	Vnitřní závit pro šrouby UNC
<b>Materiál</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Povrchová ochrana</b>	černě olejovaný

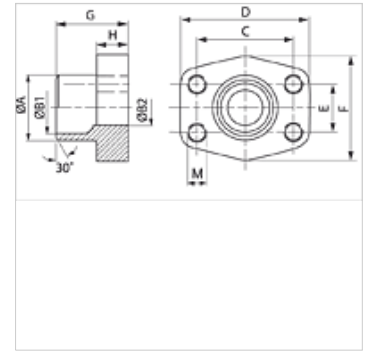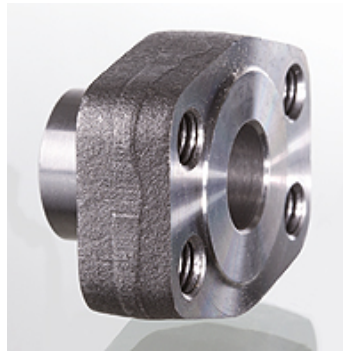

## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

## Výrobek

Označení	PB 10.9 (bar)	Konstrukční velikost	Trubka	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M metr.
<b>GFS 80 STRE 21.3</b>	350	1/2"	21,3 x 2,6	22,0	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	M 8
<b>GFS 100 STRE 26.9</b>	350	3/4"	26,9 x 2,6	28,0	21,5	19	35,0	47,6	65	22,2	50	18,0	M 10
<b>GFS 102 STRE 33.7</b>	315	1"	33,7 x 3,2	35,0	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	M 10
<b>GFS 104 STRE 42.4</b>	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43,0	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	M 10
<b>GFS 106 STRE 48.3</b>	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49,0	42,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
<b>GFS 108 STRE 48.3</b>	200	2"	48,3 x 3,2	49,0	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	M 12
<b>GFS 108 STRE 60.3</b>	200	2"	60,3 x 3,6	61,0	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	M 12
<b>GFS 110 STRE 60.3</b>	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61,0	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	M 12
<b>GFS 110 STRE 76.1</b>	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77,0	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	M 12
<b>GFS 112 STRE 88.9</b>	138	3"	88,9 x 3,6	90,0	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	M 16
<b>GFS 114 STRE 76.1</b>	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77,0	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	M 16
<b>GFS 114 STRE 88.9</b>	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90,0	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	M 16
<b>GFS 116 STRE 114</b>	35	4"	114,3 x 3,6	115,0	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	M 16
<b>GFS 116 STRE 88.9</b>	35	4"	88,9 x 3,6	90,0	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	M 16
<b>GFS 118 STRE 139</b>	35	5"	139,7 x 4	140,2	131,0	120	50,0	152,4	184	92,1	180	28,0	M 16

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak